CG42.Pub1000002412 7/27/05 12:15 PM Rage 1

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.



Plancha 3 en 1 de utilidad variada 3-in-1 Multipurpose Grill





Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) 1-800-738-0245 Accessories/Parts (USA/Canada)

Modelo/Model CG42

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos siempre deben tomarse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: ☐ LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES. ☐ No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas. ☐ A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe o el control de temperatura en agua o cualquier otro líquido. ☐ La supervisión de un adulto es necesaria cuando el aparato es utilizado por niños o cerca de ellos. ☐ Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en funcionamiento y antes de limpiarlo. Espere a que se enfríe antes de instalar o retirar las piezas y antes de limpiarlo. ☐ No se debe utilizar ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o para ajuste eléctrico o mecánico. ☐ El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones. ☐ Este aparato no se debe utilizar a la intemperie. ☐ No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o el mostrador, o que toque superficies calientes. ☐ No coloque el aparato sobre una hornalla eléctrica o de gas caliente, o en un horno caliente. ☐ Conecte siempre el enchufe al aparato en primer lugar y después conecte el cable al tomacorriente. Para desconectar el aparato, coloque los controles en la posición de apagado ("Off") y luego extraiga el enchufe del tomacorriente. ☐ No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea para el que fue diseñado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

CABLE DE ALIMENTACIÓN/ELÉCTRICO

- a) El producto debe proporcionarse con un cable corto (o uno desmontable) para reducir el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable largo.
- b) Se encuentran disponibles cables desmontables o de extensión más largos, que es posible utilizar si se emplea el cuidado debido.
- c) Si se utiliza un cable desmontable o de extensión,
- 1) El voltaje eléctrico del cable desmontable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del voltaje del aparato,
- 2) Si el aparato es del tipo que va connectado a tierra, el cable de extensión deberá ser un cable de tres alambres connectado a tierra.
- 3) El cable más largo debe acomodarse de modo que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.


TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, **por favor no trate de remover la cubierta exterior.** Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo <u>únicamente</u> por personal de servicio autorizado

2

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

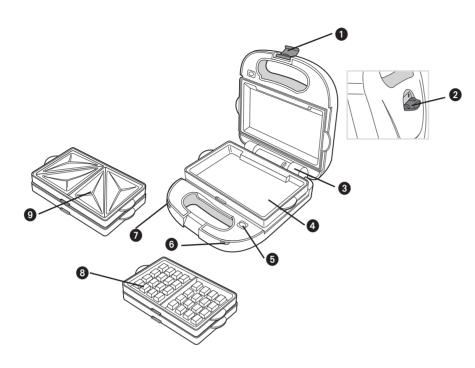

3

- 1. Cierre de la tapa
- 2. Pata de soporte para abrir en posición plana
- 3. Bisagra para abrir en posición plana
- † 4. Placa para cocinar a la plancha (No. de pieza CG41-04)
 - 5. Botón para soltar la placa
 - 6. Luz indicadora de precalentamiento
 - 7. Luz indicadora de funcionamiento
- † 8. Waflera (No. de pieza CG41-03)
- † 9. Sandwichera (No. de pieza CG41-02)
- † Reemplazable por el consumidor

Como usar

Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico.

Importante: Para verificación de la garantía, por favor no retire la etiqueta del cable eléctrico.

Lave los juegos de placas según se indica en la sección Cuidado y limpieza.


Opciones para cocinar a la parrilla


La parrilla se puede usar en dos posiciones diferentes:

- Con la tapa cerrada: Cocina los alimentos por ambos lados a la vez.
- Con la tapa abjerta: Le brinda una superficie más amplia para cocinar. Sólo cocina los alimentos por debajo, con lo que puede ser necesario darles vuelta. Consulte los pasos 1 y 2 a continuación para preparar el aparato para cocinar en la posición plana.

Para extraer las placas que están actualmente colocadas







4. Presione los botones para soltar las placas (C) y retírelas.


PRECAUCIÓN: Las placas pueden estar extremadamente calientes después de cocinar

Para insertar las placas

- 1. Inserte las dos guias de cada una de las placas en las ranuras de la plancha (D).
- 2. Presione cuidadosamente hacia abaio hasta que la placa quede colocada en su lugar.



- 1. Cierre la tapa suavemente hasta que llegue a la base.
- 2. Trabe el dispositivo de la tapa (E).




- 1. Antes de precalentar las placas, aplíqueles aceite vegetal con un pincel o utilice aceite antiadherente en aerosol.
- 2. Precaliente siempre la plancha en su posición cerrada y antes de colocar cualquier alimento sobre las placas.
- 3. Cierre la plancha y conéctela a un tomacorriente estándar. La luz indicadora de funcionamiento se enciende y permanece encendida hasta que se desconecta el aparato. La luz verde de precalentamiento se enciende hasta que la plancha alcanza la temperatura apropiada para cocinar.
- 4. Una vez que la plancha se calienta, la luz de precalentamiento se apaga. Abra la plancha y coloque los alimentos que va a cocinar sobre la placa.


PRECAUCIÓN: Las placas están calientes. Utilice un guante de cocina y levante la tapa cuidadosamente para controlar o retirar los alimentos.

5. Cierre la plancha. La luz verde de precalentamiento puede encenderse y apagarse durante el funcionamiento.









Importante: Si la grasa o el aceite se sale por afuera de las placas, desconecte la unidad y deje que se enfrie. Retire las placas de cocinar y limpie la grasa o el aceite acumulado alrededor de los elementos de calor, antes de continuar cocinando.

- 6. Utilice la tabla siguiente como guía de los tiempos de cocción y las posiciones de la plancha. Verifique el tiempo mínimo y controle los alimentos cuidadosamente ya que los tiempos reales de cocción pueden variar.
- 7. Cuando termine de cocinar, desconecte la plancha y permita que se enfríe completamente antes de extraer las placas para limpiarlas.

Cuidado y limpieza

Este aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

- 1. Antes de retirar las placas de cocinar, asegúrese de que el aparato se encuentre desconectado y completamente frío.
- 2. Retire las placas de cocinar. Lávelas en agua con jabón y séquelas bien. También se pueden lavar en la máquina lavaplatos.
- 3. Limpie las superficies exteriores con un paño suave y seco. No se deben utilizar esponjas de fibra de alambre o fibras abrasivas ni limpiadores fuertes de ningún tipo.
- 4. Utilice un cepillo para limpiar las migajas acumuladas en los elementos calefactores.
- 5. Para guardar el aparato, enrolle el cable alrededor de los soportes y colóquelo verticalmente. Las placas se pueden acomodar una sobre otra.

Alimento	Placas de cocinar	Posición	Duración
Hamburgesas (110 a 170 g/4 a 6 oz.)		Abierta o cerrada	De 3 a 5 minutos
Perros calientes		Cerrada	De 3 a 5 minutos
Sandwiches estilo "panini" o a la parrilla		Cerrada	De 2 a 4 minutos
Pechugas de pollo (4 cm / 1 1/2" de grosor)		Abierta o cerrada	De 3 a 5 minutos hasta calentarse bien sin hueso
Panqueques		Abierta	De 2 a 4 minutos.
Torrijas		Abierta	De 2 a 3 minutos. Voltear y cocinar 1 ó 2 minutos.
Wafles		Cerrada	De 5 a 7 minutos
Huevos		Abierta	De 3 a 5 minutos
Tocino, chorizos		Abierta o cerrada	De 2 a 4 minutos

5

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following: ☐ READ ALL INSTRUCTIONS. ☐ Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. ☐ To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plug, or temperature control in water or other liquid. ☐ Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. ☐ Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance. ☐ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. ☐ The use of attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries. ☐ Do not use outdoors. ☐ Do not let the cord hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces. ☐ Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven. ☐ Always attach plug to appliance first then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug form the outlet. ☐ Do not use the appliance for other than its intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

ELECTRICAL CORD

- a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
- 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
- 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
- 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.


TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, **do not attempt to remove the outer cover.** There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

7

Product may vary slightly from what is illustrated.

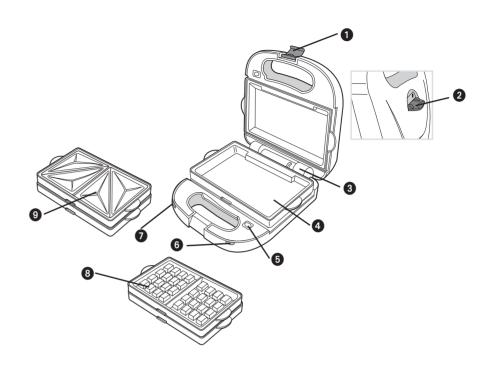

- 1. Lid lock
- 2. Support leg for flat-open position
- 3. Lay-flat hinge
- † 4. Griddle plate (Part # CG41-04)
 - 5. Plate release button
 - 6. Preheat light
 - 7. Power On indicator light
- † 8. Waffle plate (Part # CG41-03)
- † 9. Sandwich plate (Part # CG41-02)
- **†** Consumer replaceable

How to Use

This appliance is for household use only.

Important: For warranty verification, do not remove line cord sticker.

Getting Started

Wash each set of plates as instructed in the Care and Cleaning section.

Grilling Options

The grill can be used in two different positions:

- Closed-cover position Cooks the food on the top and bottom at the same time.
- Open-flat position Gives you a larger cooking surface. Cooks the food on the bottom only.
 Food may need to be turned. See steps 1 and 2 below for setting up the unit to the open-flat position.


To remove plates currently in position



1. Make sure the unit is unplugged.

- 2. Flip up the support leg on the cover then pull open the lid lock. Open the grill to the half-open position (A).
- 3. Lift the lid slightly to release the grill hinge so the grill can be placed in the open-flat position (B).
- 4. Press the release buttons (C) and lift out the plates.

CAUTION: Plates may be extremely hot after cooking.



To insert the plates

- 1. Insert the two tabs on each plate into the grill slots (D).
- 2. Gently push down and snap plates into place.

To close the grill


- Gently bring down the lid over the bottom base until they both come together.
- 2. Snap the lid lock in place (E).




B

Getting Ready to Cook

- 1. Before preheating the cooking plates, lightly brush each plate with vegetable oil or lightly spray with nonstick cooking spray.
- 2. Always preheat the grill in the closed position and before placing any food on the cooking plates.
- 3. Close the grill and plug the unit into a standard wall outlet. The power on indicator light comes on and stays on until the unit is unplugged. The green preheat light comes on until the unit reaches the cooking temperature.
- 4. Once preheated, the preheat light will go out. Open the grill and place food to be cooked on the cooking plate.



5. Close the grill. The green preheat light may cycle on and off while in the cooking cycle.



IMPORTANT: Should grease or oil overflow during use, unplug unit and let it cool completely. Remove the cooking plates and clean the grease or oil from around the heating elements before further use.

Use the chart below as a guide to cooking times and grill positions. Check minimum time and watch food closely as actual cooking times may vary. 7. When finished cooking, unplug the unit and let it cool completely before attempting to remove the plates for cleaning.

Care and Cleaning

This appliance contains no user-serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

- Before attempting to remove the cooking plates, be sure that the unit is unplugged and completely cool.
- 2. Remove the cooking plates. Wash each in sudsy water, and dry thoroughly. The plates may also be placed in a dishwasher.
- 3. Wipe the outside surfaces with a soft, dry cloth. Do not use steel wool, scouring pads or abrasive cleaners of any kind.
- 4. Remove any crumbs from the cooking elements with a small brush.
- 5. To store the unit, wrap the cord around the legs and stand the unit vertically. Cooking plates can be stacked for easy storage.

Food	Cooking plates	Position	Time
Hamburgers (4 to 6 oz. patties)		Open or Closed	3 to 5 minutes
Hot Dogs		Closed	3 to 5 minutes
Panini/Grilled Sandwiches		Closed	2 to 4 minutes
Boneless chicken breasts (1/2" thick)		Open or Closed	3 to 5 minutes until heated through
Pancakes		Open	2 to 4 minutes
French toast		Open	2 to 3 minutes, turn and cook 1 or 2 minutes
Waffles		Closed	5 to 7 minutes
Eggs		Open	3 to 5 minutes
Bacon, sausage		Open or Closed	2 to 4 minutes

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

¿Qué cubre la garantía?

 La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de compra del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

• Por dos años a partir de la fecha original de compra.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

Esta garantía no cubre:

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

One-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

• Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the product.

For how long?

• One year after the date of original purchase.

What will we do to help you?

 Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of the date of sale.
- Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states
 do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages,
 so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Póliza de Garantía (Válida sólo para México)

Duración

Applica de México, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes v la mano de obra contenidas en este producto.

Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía?

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Applica de México, S. de R. L. de C.V.

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o por un Centro de Servicio Autorizado para evitar el riesgo.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Argentina

Servicio Técnico Central Service New S.R.L. Atención al Cliente Ruiz Huidobro 3860 Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4546-1212

Chile

Servicio Máguinas y Herramientas Ltda. Av. Apoquindo No. 4867 Las Condes Santiago, Chile Tel.: (562) 263-2490

Colombia

PLINARES Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia Tel.: (57-1) 610-1604/533-4680

Costa Rica

Aplicaciones Electromecanicas. Calle 26 Bis v Ave. 3 San lose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716/223-0136

Ecuador

Castelcorp Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Dicentro Guayaguil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878/224-1767

El Salvador

Sedeblack Calle A San Antonio Abad v Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21

San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 274-1179/274-0279

Guatemala

MacPartes, S.A. 34 Calle 4-14 Zona 9 Frente a Tecun Guatemala City, Guatemala Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521

Honduras

Lady Lee Centro Comercial Mega Plaza Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras Tel.: (504) 553-1612

México

Art. 123 v losé Ma. Marroquí #28-D Centro. Mexico D.F. Tel.: 01 (800) 714-2499 (55) 1106-1400

Nicaragua

H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262

Panamá

Authorized Service Center Electrodomésticos, S.A. Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404

Perú

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3535 Ofic 1303 San Isidro Lima, Peru Tel.: 2 22 44 14

Fax: 2 22 44 04

Puerto Rico

Buckeve Service lesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana

Plaza Lama, S.A. Av. Duarte #94

Santo Domingo, República Dominica

Tel.: (809) 687-9171

Trinidad and Tobago

A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Port of Spain Trinidad, W.I. Tel.: (868) 623-4696

Venezuela

Tecno Servicio TS2002 Av. Casanova Centro Comercial del Este Local 27 Caracas, Venezuela Tel.: (58-212) 324-0969

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Comercializado por:

Applica de México, S. de R. L. de C.V. Manuel Avila Camacho No. 2900-902, Torre el Dorado, Fracc. Los Pirules. Tlalnepantla, Edo. de México, CP 54040. R. F. C. AMF-001026- PE3

Servicio y Reparacione

Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28 D Col. Centro, Mexico D. F., CP 06050

Servicio al Consumidor, Venta de Refacciones y Accesorios

01 800 714 2503

Marca registrada de *The Black & Decker Corporation*, Towson, Maryland, E.U. **BLACK&DECKER** is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

IMPORTADO POR:

HOUSEHOLD PRODUCTS
CHILE COMERCIAL Ltda..
PSUC PERU.

AV. REPUBLICA DE PANAMA 3535
OF 1303 SAN ISIDRO
RUC 20421811297

 $\frac{700 \text{ W}}{700 \text{ W}} = \frac{120 \text{ V}^{\circ}}{220 \text{ V}^{\circ}} = \frac{60 \text{ Hz}}{50/60 \text{ Hz}}$

Copyright © 2005 Applica Consumer Products, Inc.
Pub. No.1000002412-00-RV00
Fabricado en la República Popular de China
Impreso en la República Popular de China

Importado por:

Applica de México S. de R.L. de C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho 2900 Int. 902
Los Pirules, Tlalnepantla,
Edo. Mex.
C.P. 54040
México
Teléfono: (55) 1106-1400
Del interior marque sin costo
01 (800) 714-2499
Made in People's Republic of China

Printed in People's Republic of China

